

DOKO DS08FU

Портативная документ камера для учебных классов


- Высокое качество изображения (8 мегапиксельная матрица, функция автофокусировки)
- Простота подключения и управления (4 кнопки на панели, гибкий штатив)
- Интерактивное программное обеспечение (добавление графики, масок, текста)
- Все необходимое в комплекте (USB кабель, адаптеры микроскопа, антибликовый лист)

Модель	DS08FU	
Оптика	Объектив	f=3.54мм, F2.0, автофокус (от 10 см)
	Рабочая область	A3 (420ммx297мм)
Подсветка	Встроенная	Светодиодная лампа
	Сенсор	8M, CMOS 1/3.2"
Изображение	USB разрешение	16:9 : 1920x1080 до 30к/с
		1280x720 до 30к/с
		4:3 : 3264x2448 до 15к/с; 2592x1944 до 15к/с; 2048x1536 до 15к/с;
		1600x1200 до 20к/с; 1024x768 до 30к/с
Аудио	Да, встроенный микрофон	
Подключение к ПК	USB 2.0	micro USB x 1
	PC камера	Да, USB UVC интерфейс
Программа	Smart DC	Включена в комплект
Штатив	Гибкий	"Гусиная шея"
Питание	Источник питания / Потребление	USB / 1.5 ватт без подсветки; 1.8 ватт с подсветкой
Комплект поставки	USB кабель, антибликовый лист, набор адаптеров для микроскопа, CD, краткое руководство	
Кнопки управления	Кнопка 1	Фокусировка
	Кнопка 2	Подсветка
	Кнопка 3	Яркость +
	Кнопка 4	Яркость -

TS-82-918-01020-005

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

A. Конструкция

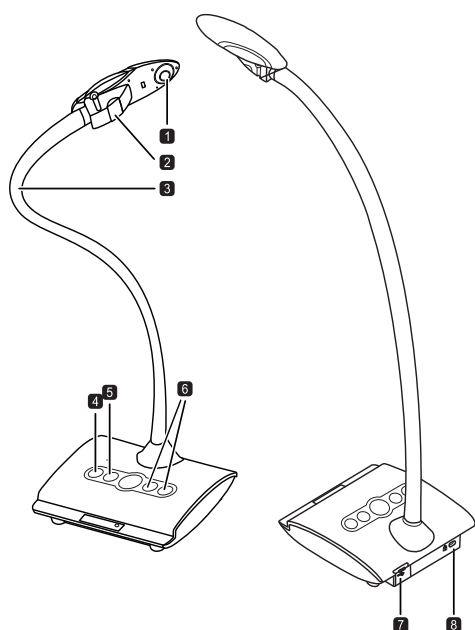

- 1 Объектив камеры
- 2 Лампа подсветки
- 3 Гибкий штатив
- 4 Кнопка включения лампы
- 5 Кнопка фокусировки
- 6 Кнопки управления яркостью
- 7 USB порт
- 8 Слот безопасности

B. Установка ПО


Вставьте CD диск из комплекта поставки в CD привод вашего компьютера и следуйте инструкциям программы установки.

C. Программа Smart DC

Подключите документ-камеру к USB порту вашего компьютера и запустите программу - в окне программы на экране монитора должно появиться "живое" изображение с камеры.


D. Лампа подсветки

При недостаточном освещении включите лампу подсветки нажав (при запущенной программе) на панели камеры соответствующую кнопку.




E. Настройка фокуса

Для наведения на резкость нажмите кнопку фокусировки на панели управления камеры.




F. Настройка яркости

Для регулировки яркости изображения нажимайте соответствующие кнопки на панели управления камеры.



G. Захват кадров / Запись видео

В программе Smart DC вы можете как захватывать отдельные кадры, так и записывать видеоклипы формируемого камерой "живого" изображения. Нажимайте соответствующие кнопки программы.

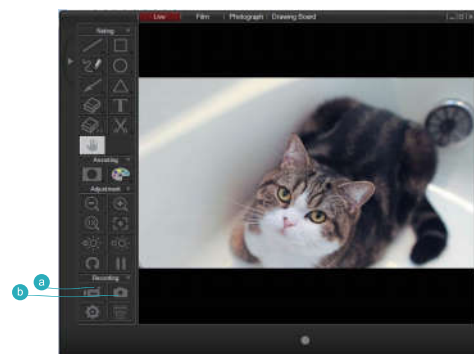

- a. Запись (Record) - Старт / Стоп записи видеоклипа.
- b. Захват (Capture) - Захват и сохранение текущего кадра изображения с камеры.